

家族目線



ヒューマンセンシングコンボ

HVC-C2W B5T-003001-U01JP

クイックスタートガイド

※このクイックスタートガイドは「家族目線 おるすばん」を例にしてご説明しております。
他のアプリをご利用の方はWEBサイトに掲載しているクイックスタートガイドを参照ください。
<http://plus-sensing.omron.co.jp/kazoku-mesen/help/>

各部の名称

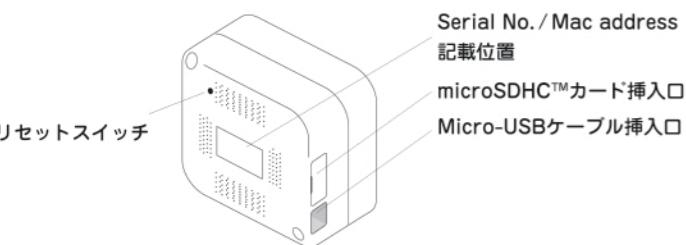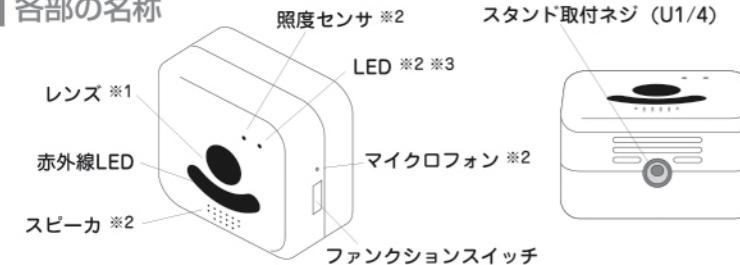


*1 レンズ表面に汚れが付いた場合は、傷つけないよう柔らかい布で拭き取ってください。
*2 各部の穴を塞いだ状態で使用しないでください。
*3 LED の見方は以下です。

LED の見方

LED	状態
青色点灯	ネットワーク接続中。
青色点滅	ライブビュー実行中。
赤色点灯	電源オン後。またはネットワーク未接続状態。
赤色点滅	電源オン後ネットワーク接続中。
緑色点滅	ペアリング音の受信後にネットワーク探索中。 もしくは、ファームウェアのアップデート中。



準備する

1 お買い上げ品を確認する。

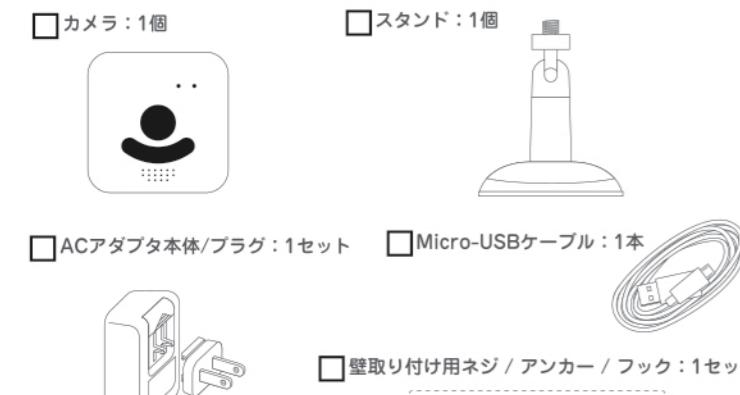


※microSDHC™カードは付属していません。

2 ご利用環境の準備をする。

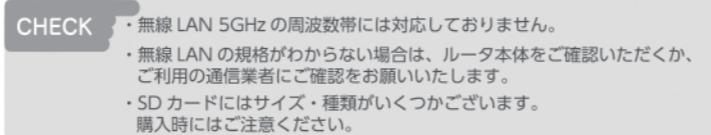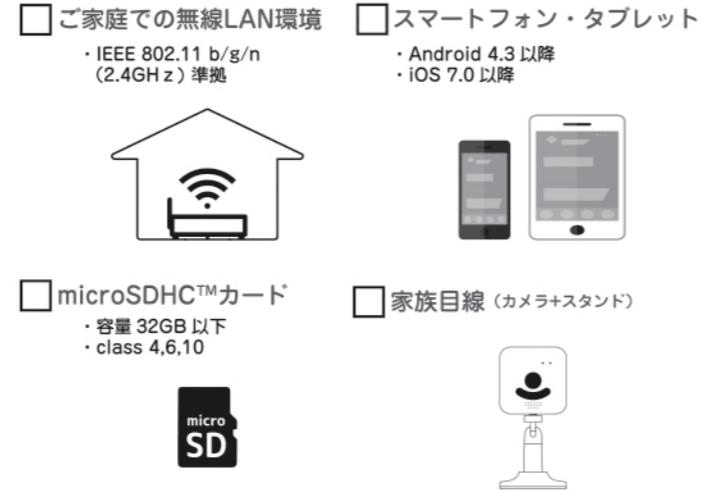


組み立てる



3 ナットを下図の方向に回し、しめてください。 次に支柱下側を下図の方向に回し、しめてください。

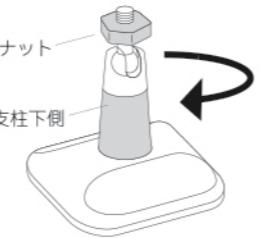


4 カメラを下図の A の方向に回し、スタンドに固定した後、ナットを下図の B の方向に回し、カメラが動かなくなるまでしっかりとしめてください。

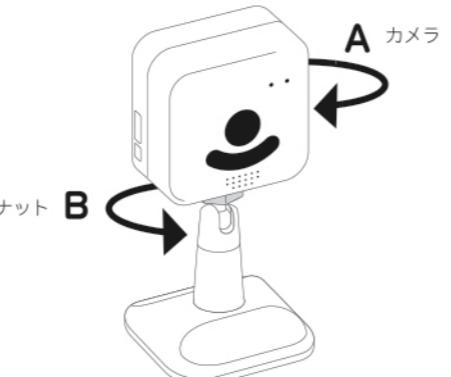


5 カメラに microSDHC™カード (別売) を挿入し、Micro-USB ケーブルをカメラに差し込む。

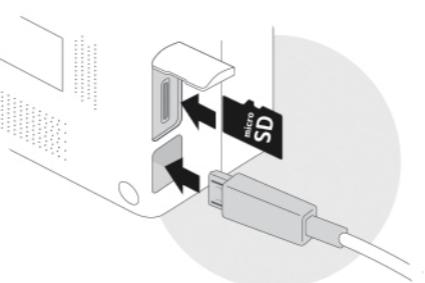


6 AC アダプタを組み立てる。

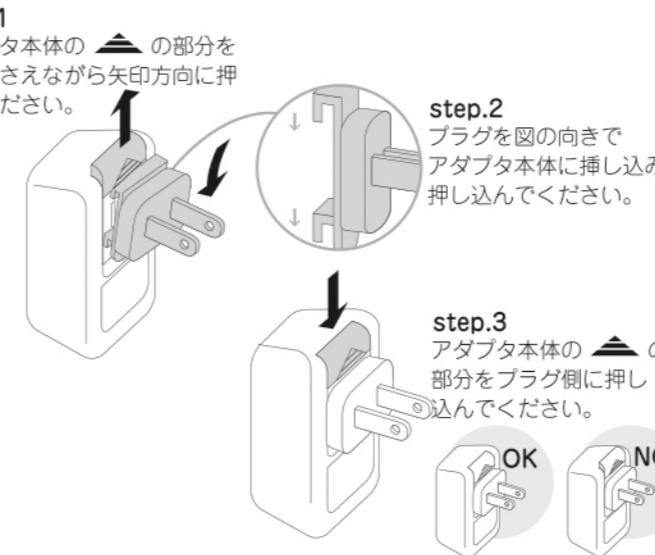


7 AC アダプタに Micro-USB ケーブルを差し込む。

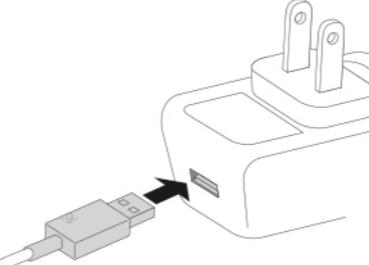

8 AC アダプタをコンセントに接続し、準備完了音が鳴るまで待つ(約 30 秒間)。

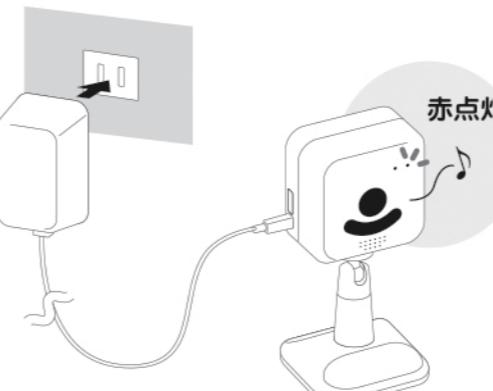

守ろう! AC アダプタは確実にコンセントに差し込んでください。

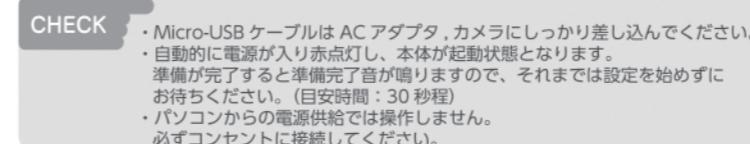

アプリをインストールする

家族目線の接続には家族目線アプリのダウンロードが必要です。
<http://plus-sensing.omron.co.jp/kazoku-mesen/app/>

9 GooglePlay または App Store にてアプリをインストールする。

▼Android をご利用の方
GooglePlay よりアプリをインストールしてください。



▼iOS をご利用の方
App Store よりアプリをインストールしてください。

CHECK 各ストアで「家族目線」と検索して頂くと、ご利用いただけるアプリが確認できます。

ユーザ登録する

10 ユーザ登録を行う。

▼メールアドレスでユーザ登録を行う方

メールアドレスを入力して **新規登録** を押してください。
入力いただいたメールアドレス宛にログイン情報が送信されます。



CHECK 迷惑メール対策、ドメイン指定受信等を行っている方は、ログイン情報のメールが受け取れない可能性があります。
[noreply@hvc.omron.com] からのメールが受信できるように、メール設定変更をお願い致します。



▼SNS ログインでユーザ登録を行う方

ご自分のアカウントをお持ちの SNS ログインボタンを押してログインしてください。



11 ログインする。※SNS ログインされた方は次へお進みください。


に記載されていたパスワードを入力し、**ログイン** を押してください。

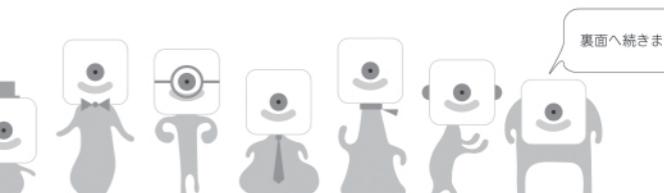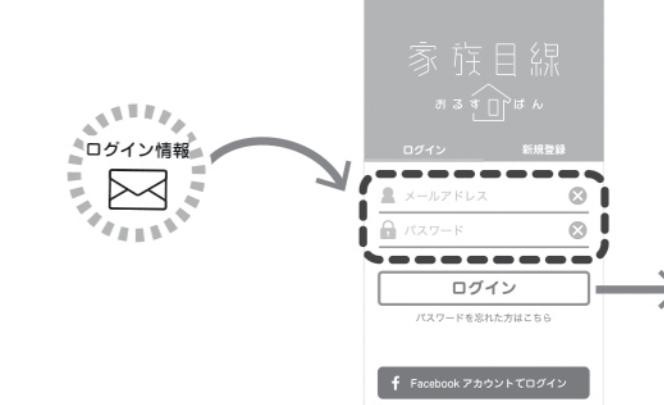

12

ご家庭のネットワーク情報を入力する。

アプリを起動して「設定」メニュー→「ネットワーク」を選択し、家族目線と接続するネットワーク名とパスワードを入力して「接続」を押すと、右の画面が表示されます。

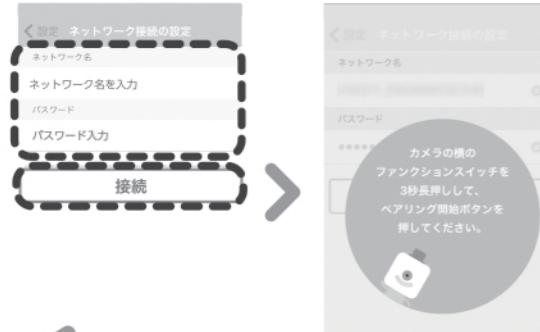

CHECK

▼ネットワーク名とは？
ネットワーク名とは、ご自宅でお使いの無線 LAN ネットワークを表す名称となります。無線 LAN ルータによって様々な表記で記載されております。

例：ネットワーク名
SSID等

▼パスワードとは？

パスワードとは、無線 LAN 対応機器をご家庭の無線 LAN ネットワークに接続するためのパスワードとなります。

無線 LAN ルータによって様々な表記で記載されております。

例：パスワード

WPA Key
WEP Key
セキュリティ番号
セキュリティキー
暗号化キー等

▼ネットワーク名やパスワードはどこに記載されているの？
ご家庭のインターネット回線の場合は、主にご家庭に設置されているルータの裏面や側面等。

モバイルルータの場合は、本体裏面やバッテリーの裏等に記載がございます。

13

ご利用のスマートフォン・タブレットと家族目線をペアリングする。

STEP 1


家族目線カメラ部のファンクションスイッチを3秒以上長押しして、ペアリング受付音が鳴り、LEDが赤点滅することを確認します。



※電源投入から30秒以上待って、準備完了音を確認してから行ってください。


CHECK

家族目線のペアリングとは、お客様に入力いただいたネットワーク情報をスマートフォン・タブレットから「音」にして家族目線に送信し、家族目線とスマートフォン・タブレットを接続する作業です。

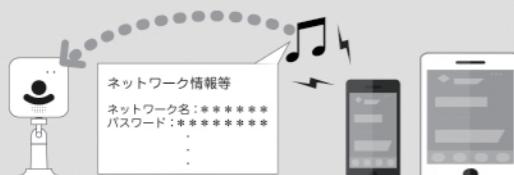

STEP 2

家族目線カメラ部右側にあるマイクから5～10cm位の距離に、アプリを利用するスマートフォン・タブレットのスピーカーを近づけます。

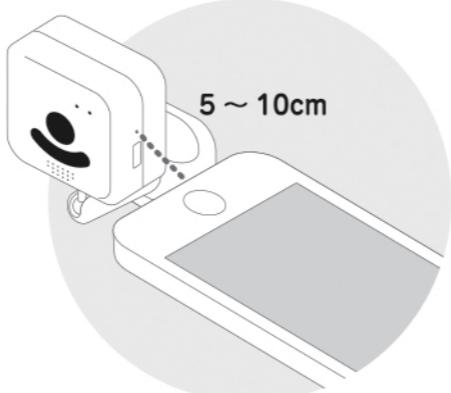

12で表示した画面の○をタップすると、右の画面が表示されます。



STEP 3

ペアリング開始

をタップして、ペアリングをはじめます。



CHECK

ペアリングがうまくいかない時は？

- ペアリング作業は周囲に雑音がない状態で行ってください。
- ファンクションスイッチ押下時、ペアリング受付音があり、LEDランプが赤点滅し、ペアリング受付状態となります。
- 赤点滅している間(20秒間)にスマートフォン・タブレットからのペアリング音を再生してください。

家族目線がペアリング音の取得に成功すると、ご利用になるご家庭のネットワークとの接続がはじまります。
ネットワーク接続中はLEDが緑点滅しています。



STEP 4

ペアリングに成功すると完了音が鳴り、LEDが青色に点灯します。
下の画面が表示されてペアリング完了です。

※LEDが赤色に点灯した場合は、再度 STEP1 からやり直してください。



STEP 5



「設定」メニュー>接続カメラを選択し、ペアリングした家族目線を選択してください。




14

microSDHC™カードをフォーマットする。



「設定」メニュー>ストレージ管理>「microSD™のフォーマット」を選択するとフォーマットが可能です。

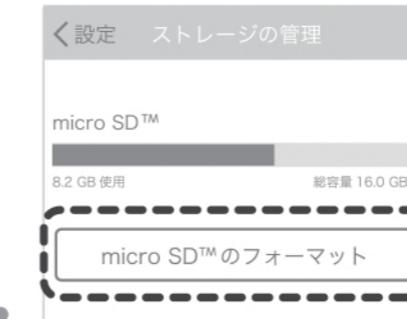

CHECK

microSDHC™カードフォーマット時の注意



microSDHC™カードのフォーマットを行うと、カードが初期化され、全てのデータが消去されます。
フォーマットの前に、カード内にデータが残っている場合はバックアップをお取りください。

取り付ける

カメラの向きを調整する

支柱下側のネジをゆるめると、
カメラの方向・角度を自由に調整できます。
調整の為にゆるめる際は、1回転ほどが目安です。



カメラはスタンドに対し、
下図のように方向、角度を調整できます。

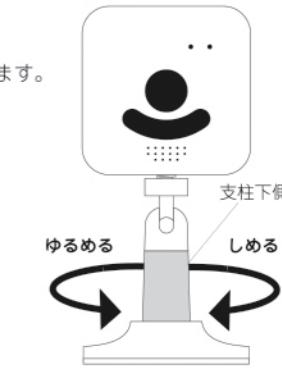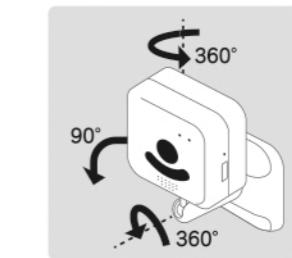

守ろう！ ご利用の際には、支柱下側をしめた状態でご利用ください。

壁への取り付け方法



① 壁に12mmピッチの下穴を開けてください。

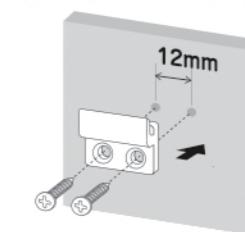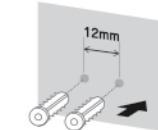付属のフックを下図の向きに、ネジを用いて固定してください。
固定後、フックが動かないことを確認してください。下穴の直径の目安は
φ3mm程度です。

※壁の材質が石膏ボードの時

ネジを固定する前に、付属のアンカーを右図のように
12mmピッチで壁に埋め込んで固定してください。
アンカー使用時の下穴の直径の目安はφ6mm程度です。

② フック先端部をスタンド裏面の溝にはめ込み、固定してください。

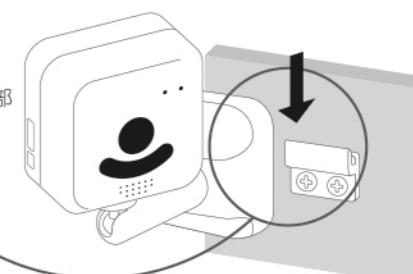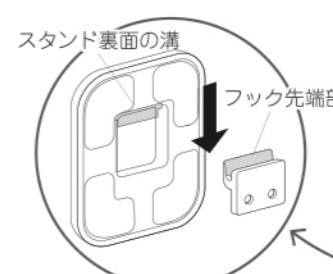

25mm

- 注意事項**
- ネジはしっかりとしめてください。
 - カメラの自重で落ちることのないよう、壁厚が25mm以上あるところを選んでください。壁厚が25mm以上ない場合は、壁の裏側に当板を使うなどしてください。
 - 石膏ボードなど強度の弱い材質の壁の場合、強度増加用に付属のアンカーもしくは市販の石膏ボード用ネジをご使用ください。
 - 取付の際には必ずスタンドが十分に支えられており、スタンド裏面の溝がフック先端部にしっかりとまっていることをご確認されてからご使用ください。
 - スタンドを壁に取付後、角度の調整を行う際には過度な力をスタンドに加えないでください。スタンドが壊れる可能性があります。

ご利用の前に

- 手や足に引っかかるないように Micro-USB ケーブルを固定してください。
- レンズの保護フィルムを剥がしてからご使用ください。

●商標について

- 家族目線は、オムロン株式会社の商標です。
- iPhone,iPad,App Store は Apple Inc. の商標です。
- iOS は Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Android,Androidロゴ、Google Play、Google Playロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- QRコード®は、株式会社デンソーウエーブの登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。