OMRON

家族目線®

ヒューマンビジョンコンポ

HVC-C2W　B5T-003001-U01JP

クイックスタートガイド

本製品の詳細な仕様や開発関連資料はこちらから
ダウンロードできます。
http://plus-sensing.omron.co.jp/product/b5t-003001

アプリをダウンロード

※ 本製品を使用するには、専用のアプリケーションが必要となります。
http://plus-sensing.omron.co.jp/kazoku-mesen/app/

ANDROID APP ON Google play

App Store からダウンロード

はじめに



家族目線（HVC-C2W）をお買い上げいただきありがとうございます。
家族目線はアプリをインストールすることで、いろんな見守りができる見守りカメラセンサです。
ご利用していただく前に下記手順を行っていただく必要があります。

1 準備する

4 ページへ

2 組み立てる

6 ページへ

3 アプリをインストールする

10 ページへ

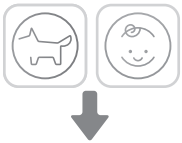

4 ユーザ登録する

11 ページへ

5 接続する

13 ページへ

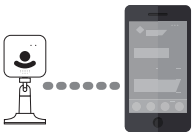

6 取りつける

19 ページへ

各部の名称

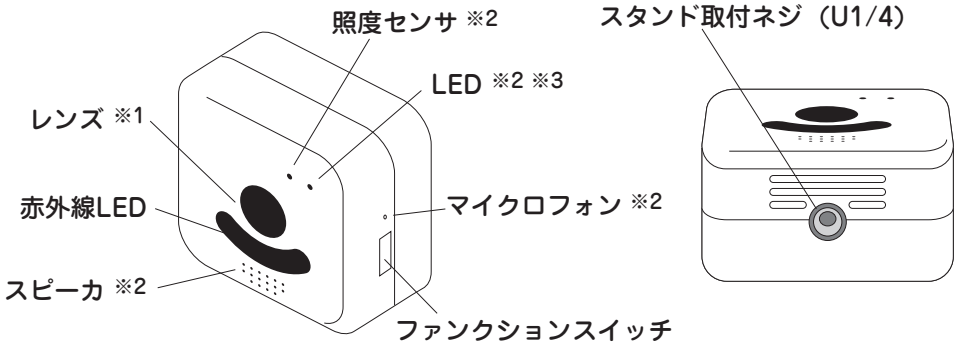

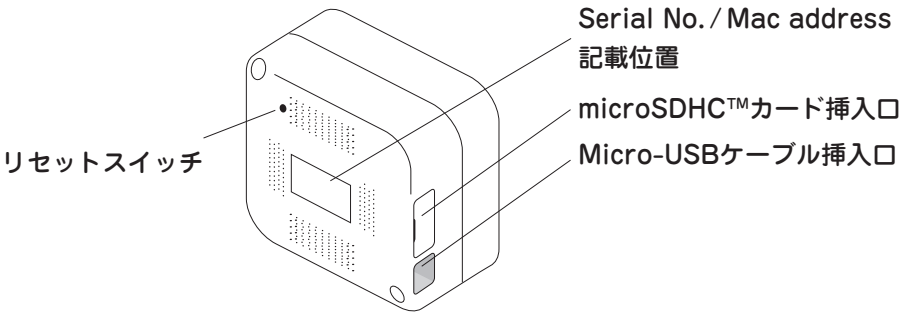

※1 レンズ表面に汚れが付いた場合は、傷つけないよう柔らかい布で拭き取ってください。
※2 各部の穴を塞いだ状態で使用しないでください。
※3 LED の見方は以下です。

LED の見方

LED	状態
青色点灯	ネットワーク接続中。
青色点滅	ライブビュー実行中。
赤色点灯	電源オン後。またはネットワーク未接続状態。
赤色点滅	電源オン後ネットワーク接続中。
緑色点滅	ペアリング音の受信後にネットワーク探索中。 もしくは、ファームウェアのアップデート中。

準備する

1 お買い上げ品を確認する。

□ カメラ：1個

□ スタンド：1個

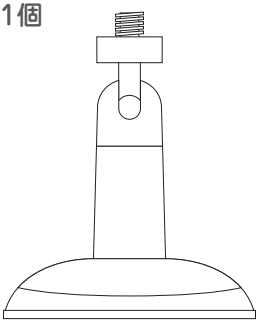

□ ACアダプタ本体/プラグ：1セット

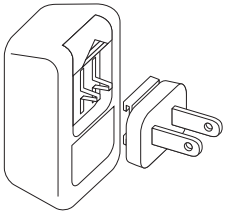

□ Micro-USBケーブル：1本

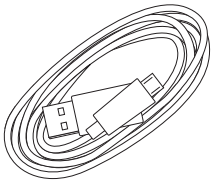

□ 壁取り付け用ネジ / アンカー / フック：1セット

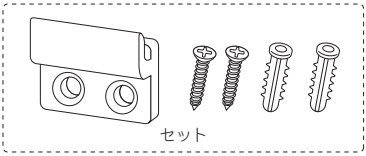

□ ご利用条件：1部

□ 必ずお読みください：1部

□ Licenses：1部

※microSDHC™カードは付属していません。

2 ご利用環境の準備をする。

□ ご家庭での無線LAN環境

・IEEE 802.11 b/g/n
（2.4GHｚ）準拠

□ スマートフォン・タブレット

・Android 4.3 以降
・iOS 7.0 以降

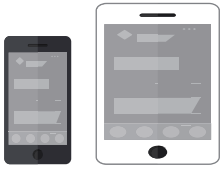

□ microSDHC™カード

・容量 32GB 以下
・class 4,6,10

□ 家族目線（カメラ+スタンド）

CHECK

・無線 LAN 5GHz の周波数帯には対応しておりません。
・無線 LAN の規格がわからない場合は、ルータ本体をご確認いただくか、ご利用の通信業者にご確認をお願いいたします。
・SD カードにはサイズ・種類がいくつかございます。購入時にはご注意ください。

3

ナットを下図の方向に回し、しめてください。
次に支柱下側を下図の方向に回し、しめてください。

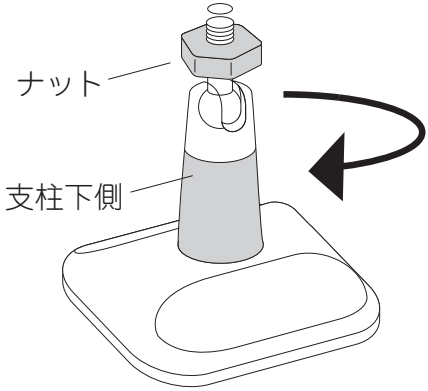

4

カメラを下図の A の方向に回し、スタンドに固定した後、
ナットを下図の B の方向に回し、カメラが動かなくなる
までしっかりとしめてください。

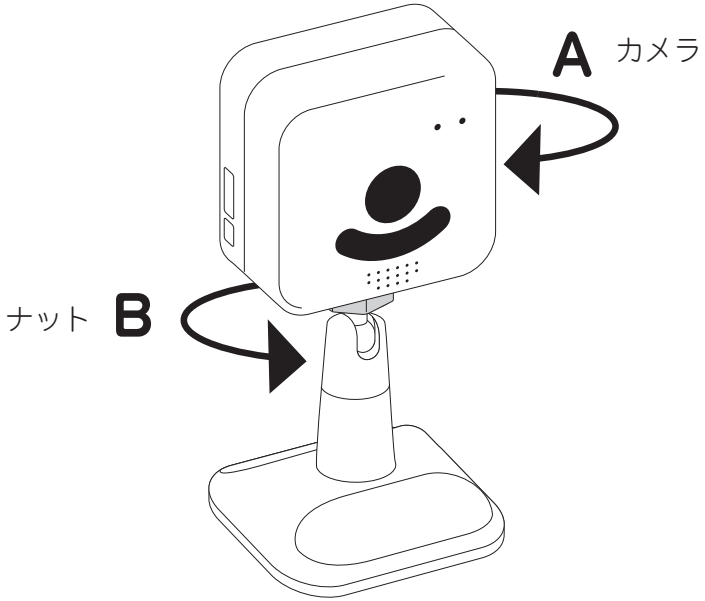

5 カメラに microSDHC™カード (別売) を挿入し、Micro-USB ケーブルをカメラに差し込む。

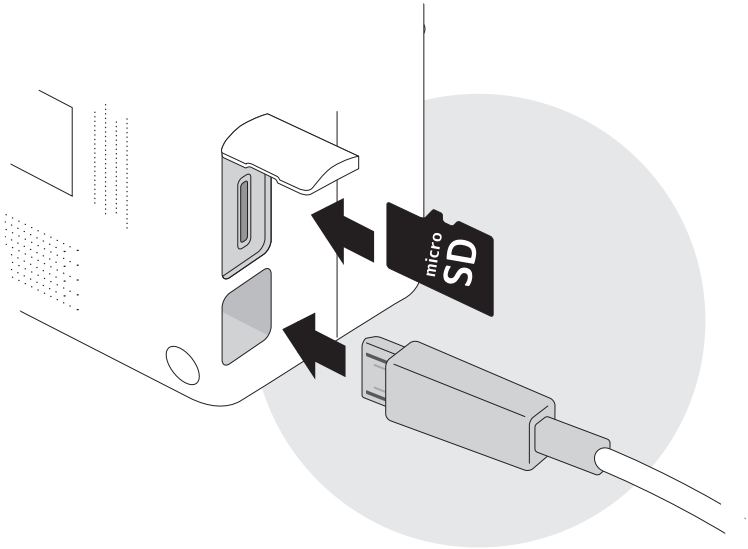

CHECK

microSDHC™カードが挿入されていないとアプリがご利用頂けません。
画像を保存する用途がない場合も、microSDHC™カードをご用意ください。
microSDHC™カード 32GB 以下、Class 4,6,10 の使用を推奨いたします。

6 AC アダプタを組み立てる。

step.1
アダプタ本体の ▲ の部分を指で押さえながら矢印方向に押してください。

step.2
プラグを図の向きでアダプタ本体に挿し込み、押し込んでください。

step.3
アダプタ本体の ▲ の部分をプラグ側に押し込んでください。

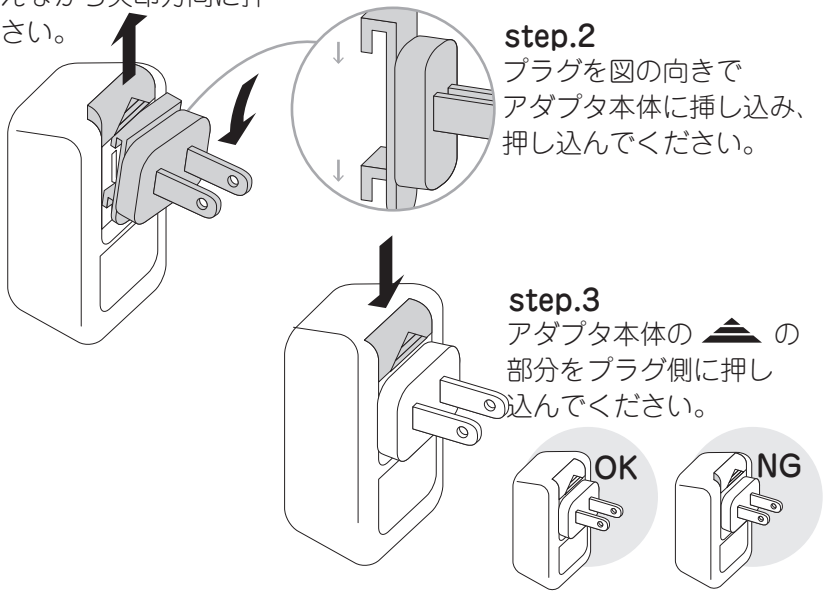

7 AC アダプタに Micro-USB ケーブルを差し込む。

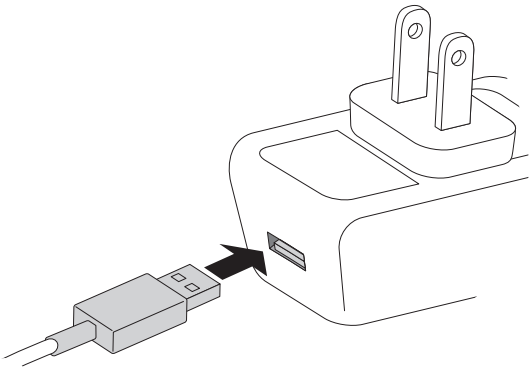

8 AC アダプタをコンセントに接続し、準備完了音が鳴るまで待つ (約 30 秒間)。

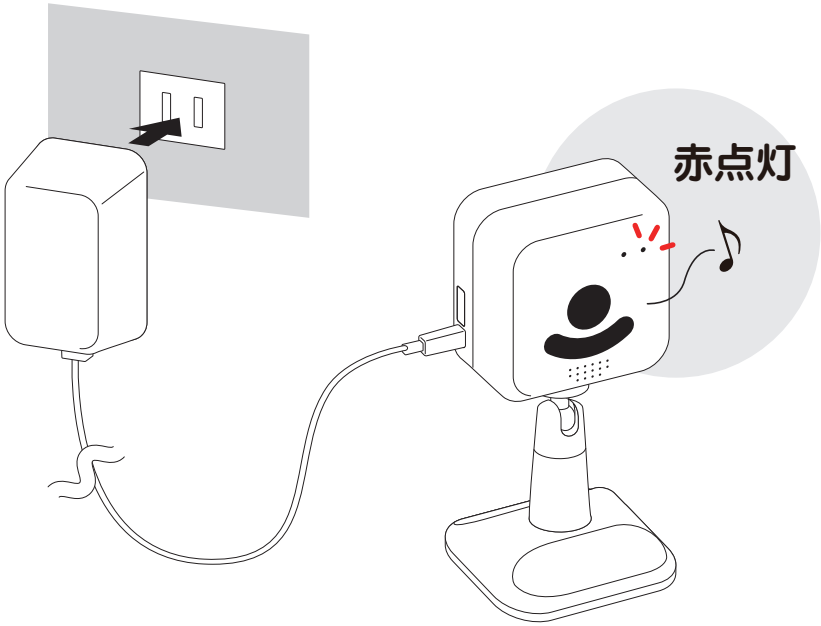

守ろう！ AC アダプタは確実にコンセントに差し込んでください。

CHECK

- Micro-USB ケーブルは AC アダプタ , カメラにしっかり差し込んでください。
- 自動的に電源が入り赤点灯し、本体が起動状態となります。
  準備が完了すると準備完了音が鳴りますので、それまでは設定を始めずにお待ちください。(目安時間：30 秒程)
- パソコンからの電源供給では操作しません。
  必ずコンセントに接続してください。

アプリをインストールする

家族目線の接続には家族目線アプリのダウンロードが必要です。
http://plus-sensing.omron.co.jp/kazoku-mesen/app/

9 GooglePlay または App Store にてアプリをインストールする。

▼Android をご利用の方

GooglePlay よりアプリをインストールしてください。

▼iOS をご利用の方

App Store よりアプリをインストールしてください。

CHECK

各ストアで「家族目線」と検索して頂くと、ご利用いただけるアプリが確認できます。

10 ユーザ登録を行う。

これより「家族目線　おるすばん」の画面でご説明させて頂きますが、
その他アプリも手順は同様です。

▼メールアドレスでユーザ登録を行う方

メールアドレスを入力して 新規登録 を押してください。
入力いただいたメールアドレス宛にログイン情報が送信されます。

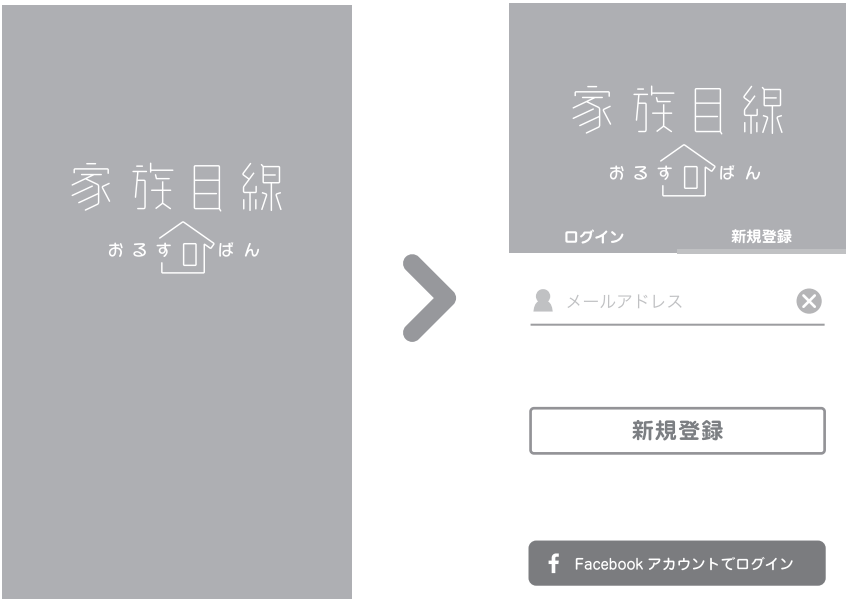

CHECK

迷惑メール対策、ドメイン指定受信等を行っている方は、
ログイン情報のメールが受け取れない可能性があります。
[noreply@hvc.omron.com] からのメールが
受信できるように、メール設定変更をお願い致します。

ユーザ登録する

▼SNS ログインでユーザ登録を行う方

アカウントをお持ちの方は SNS ログインボタンを押して
ログインしてください。

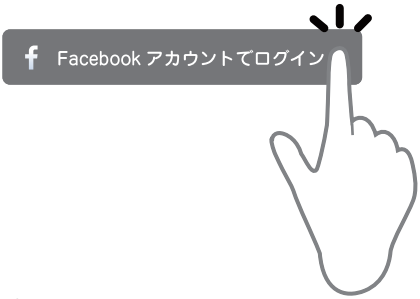

11 ログインする。 ※SNS ログインされた方は次へお進みください。

✉ に記載されていたパスワードを入力し、
ログイン を押してください。

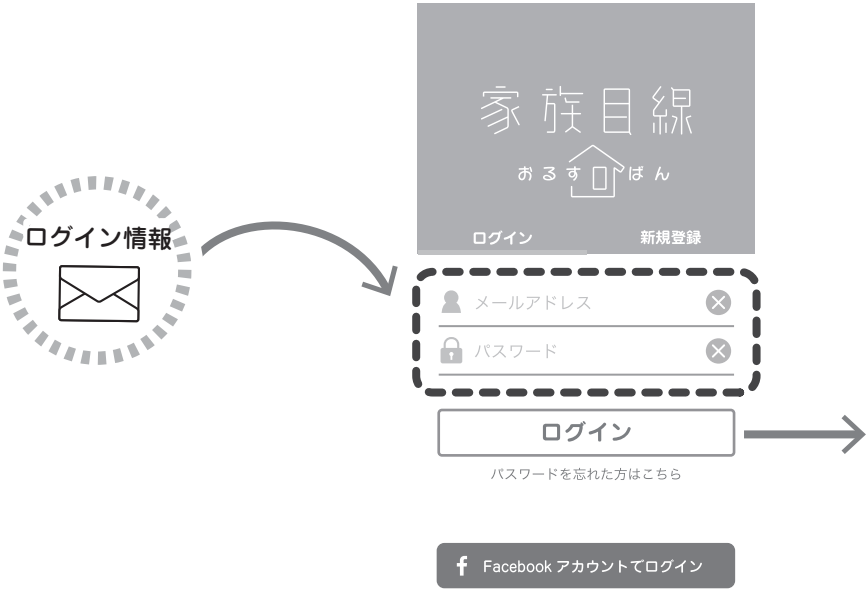

12 ご家庭のネットワーク情報を入力する。

アプリを起動して「設定」 設定 メニュー→「ネットワーク」を選択し、家族目線と接続するネットワーク名とパスワードを入力して 接続 を押すと、右の画面が表示されます。

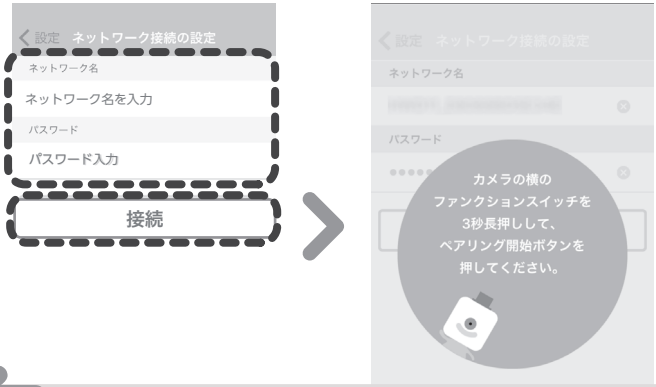

CHECK

▼ネットワーク名とは？
ネットワーク名とは、ご自宅でお使いの無線 LAN ネットワークを表す名称となります。無線 LAN ルータによって様々な表記で記載されております。
例：ネットワーク名
SSID　　・・・等

▼パスワードとは？
パスワードとは、無線 LAN 対応機器をご家庭の無線 LAN ネットワークに接続するためのパスワードとなります。
無線 LAN ルータによって様々な表記で記載されております。
例：パスワード
WPA Key
WEP Key
セキュリティ番号
セキュリティキー
暗号化キー　　・・・等

▼ネットワーク名やパスワードはどこに記載されているの？
ご家庭のインターネット回線の場合は、主にご家庭に設置されているルータの裏面や側面等。
モバイルルータの場合は、本体裏面やバッテリーの裏等に記載がございます。

13 ご利用のスマートフォン・タブレットと家族目線をペアリングする。

STEP 1

家族目線カメラ部のファンクションスイッチを 3 秒以上長押しして、ペアリング受付音が鳴り、LED が赤点滅することを確認します。

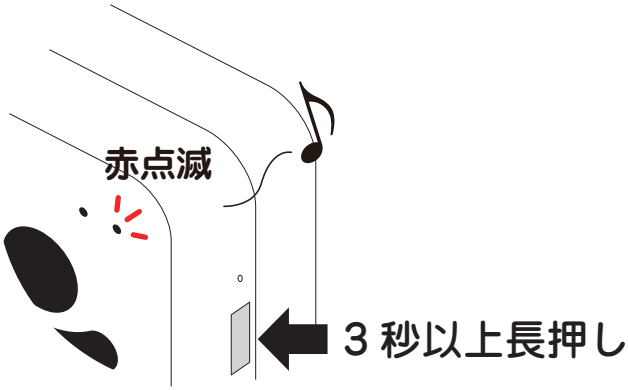

※電源投入から 30 秒以上待って、準備完了音を確認してから行ってください。

CHECK

ペアリングとは？

家族目線のペアリングとは、お客様に入力いただいたネットワーク情報をスマートフォン・タブレットから「音」にして家族目線に送信し、家族目線とスマートフォン・タブレットを接続する作業です。

接続する

STEP 2

家族目線カメラ部右側にあるマイクから 5 ～ 10cm 位の距離に、
アプリを利用するスマートフォン・タブレットのスピーカーを近づけます。

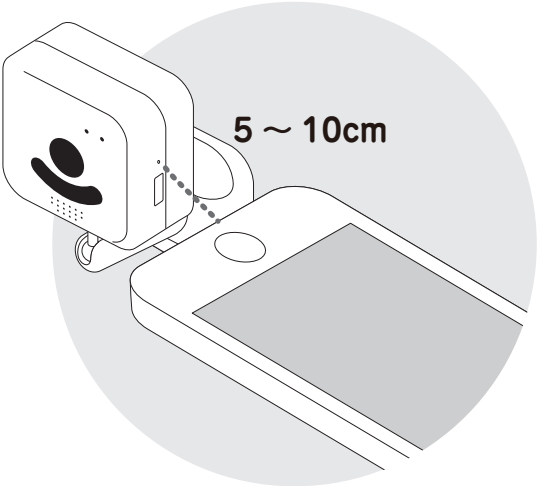

12 で表示した画面の○をタップすると、右の画面が表示されます。

STEP 3

ペアリング開始 をタップして、ペアリングをはじめます。

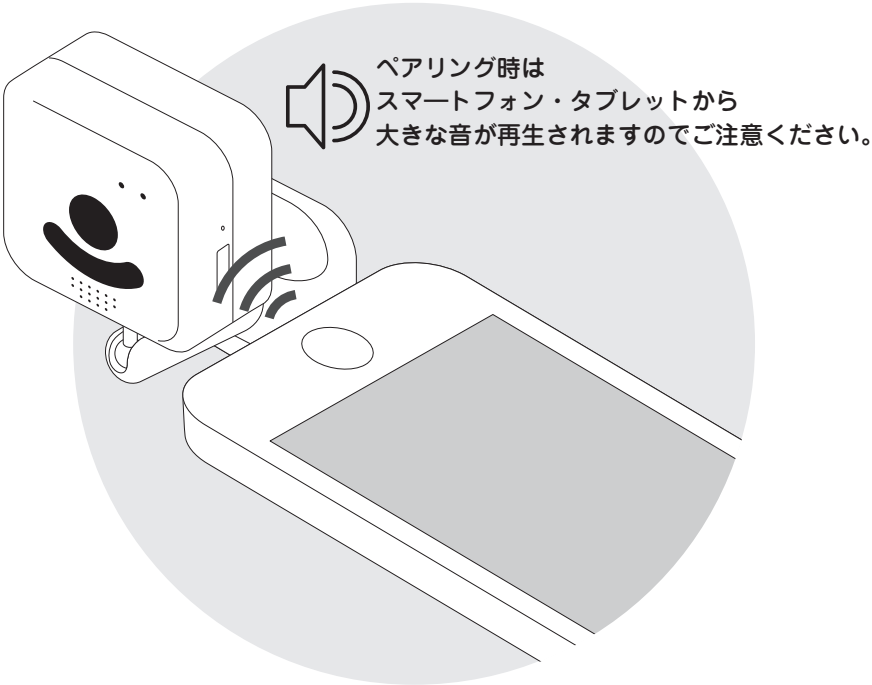

CHECK

ペアリングがうまくいかない時は？

・ペアリング作業は周囲に雑音がない状態で行ってください。
・ファンクションスイッチ押下時、ペアリング受付音が鳴り、LED ランプが赤点滅し、ペアリング受付状態となります。
赤点滅している間 (20 秒間) にスマートフォン・タブレットからのペアリング音を再生してください。

接続する

家族目線がペアリング音の取得に成功すると、ご利用になるご家庭のネットワークとの接続がはじまります。
ネットワーク接続中は LED が緑点滅しています。

STEP 4

ペアリングに成功すると完了音が鳴り、LED が青色に点灯します。
下の画面が表示されてペアリング完了です。

※LED が赤色に点灯した場合は、再度 STEP1 からやり直してください。

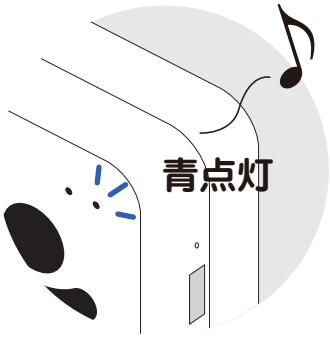

STEP 5

「設定」 設定 メニュー＞接続カメラを選択し、ペアリングした家族目線を選択してください。

14 microSDHC™カードをフォーマットする。

「設定」 設定 メニュー＞ストレージ管理＞
「microSD™のフォーマット」を選択するとフォーマットが可能です。

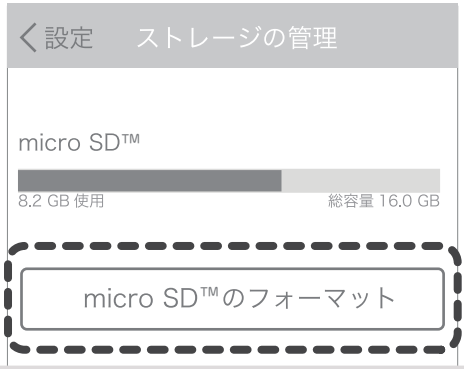

CHECK

microSDHC™カードフォーマット時の注意

microSDHC™カードのフォーマットを行うと、カードが初期化され、
全てのデータが消去されます。
フォーマットの前に、カード内にデータが残っている場合はバックアップを
お取りください。

カメラの向きを調整する

支柱下側のネジをゆるめると、カメラの方向・角度を自由に調整できます。
調整の為にゆるめる際は、1 回転ほどが目安です。

カメラはスタンドに対し、
下図のように方向、角度を調整できます。

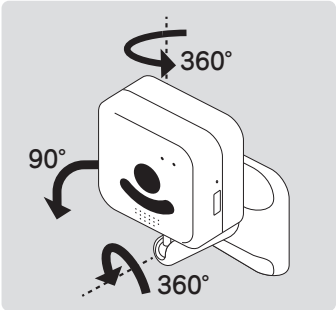

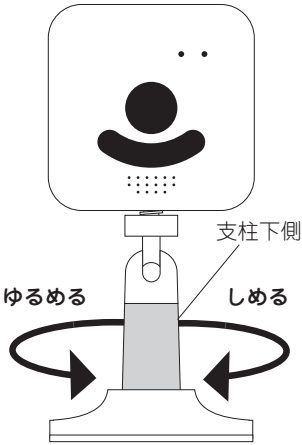

守ろう！ ご利用の際には、支柱下側をしめた状態でご利用ください。

壁への取り付け方法

① 壁に 12mm ピッチの下穴をあけてください。
付属のフックを下図の向きに、ネジを用いて固定してください。
固定後、フックが動かないことを確認してください。

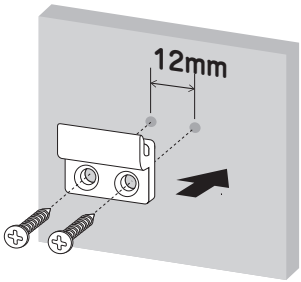

下穴の直径の目安は
φ3mm 程度です。

※壁の材質が石膏ボードの時

ネジを固定する前に、付属のアンカーを右図のように
12mm ピッチで壁に埋め込んで固定してください。
アンカー使用時の下穴の直径の目安はφ6mm 程度です。

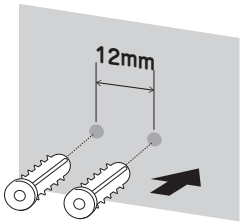

取り付ける

②フック先端部をスタンド裏面の溝にはめ込み、固定してください。

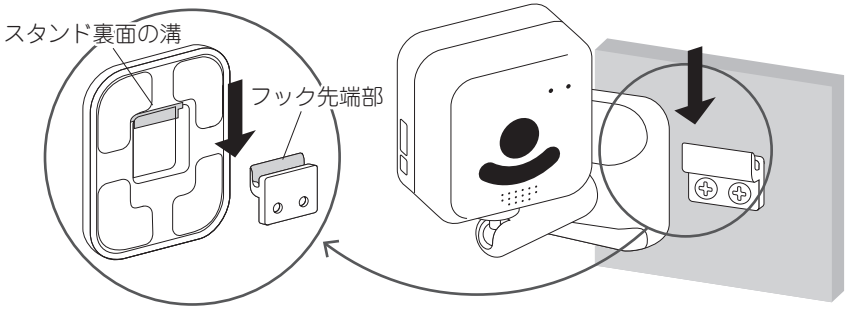

注意事項



1. ネジはしっかりしめてください。
2. カメラの自重で落ちることのないように、壁厚が 25mm 以上あるところを選んでください。壁厚が 25mm 以上ない場合は、壁の裏側に当板を使うなどしてください。
3. 石膏ボードなど強度の弱い材質の壁の場合、強度増加用に付属のアンカーもしくは市販の石膏ボード用ネジをご使用ください。
4. 取付の際には必ずスタンドが十分に支えられており、スタンド裏面の溝がフック先端部にしっかりはまっていることをご確認されてからご使用ください。
5. スタンドを壁に取付後、角度の調整を行う際には過度な力をスタンドに加えないでください。 スタンドが壊れる可能性があります。

ご利用の前に

・手や足に引っかからないように Micro-USB ケーブルを固定してください。

・レンズの保護フィルムを剥がしてからご使用ください。

●商標について

1）家族目線は、オムロン株式会社の商標です。

2）iPhone,iPad,App Store は Apple Inc. の商標です。

3）iOS は、Apple Inc. の OS 名称です。
IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

4）Android,Android ロゴ、Google Play、Google Play ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。

5）QR コード ® は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

6）その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。